


模块拆装示意图



框架结构类型1 模块拆装示意图

装配示意图

拆卸过程反之

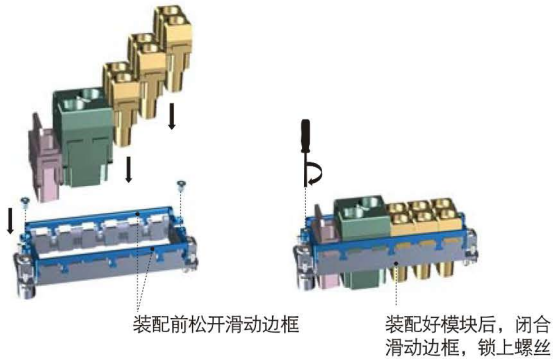

框架结构类型2 模块拆装示意图

装配示意图

拆卸示意图



PE针装配说明

第一步: 将剥好的导线插入PE针的压线孔内压接好

第二步: 将压好带线的PE针装入一代框架或二代框架的接地针中，锁好框架接地针锁线螺丝

